

mobile beat

Clock-Sound-System

Modell: CSS 1809 BT



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes.

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. **STROMSCHLAGEFAHR!**
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, verwenden Sie es nur in geschlossenen Räumen.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Hitzequellen (Heizkörper, Öfen, Radiatoren, etc.) aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät darf ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasserquellen, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keiner Fall- oder Stoßbelastungen aus. Es kann z. B. das Hinunterfallen des Gerätes aus bereits niedrigen Höhen zu Beschädigungen im Inneren des Gerätes führen.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Kabel des Netzadapters von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, der Netzadapter muss ersetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdünner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.



- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Stromversorgung

Das Gerät ist mit einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bei voll geladenem Akku beträgt die Wiedergabe-Zeit ohne Netzverbindung ca. 5-6 Stunden (je nach Betriebsart und Lautstärke). Laden Sie vor der ersten Verwendung den Akku komplett auf:


- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die Anschlussbuchse (DC 5V) auf der Rückseite des Gerätes.
- Stecken Sie das USB-Kabel an den Netzadapter und stecken Sie den Netzstecker des Adapters an eine ordnungsgemäß installierte, frei zugängliche Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz.
- Ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden, leuchtet die LED-Anzeige auf der Rückseite des Gerätes rot auf.
- Nach ca. 4-5 Stunden kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Erreicht der Akku-Stand 20 %, leuchtet die Anzeige „“ am Display auf.
Erreicht der Akku-Stand 15 %, beginnt die Anzeige „“ zu blinken.
Nach weiteren 2 Minuten schaltet sich das Gerät aus, die Uhr funktioniert jedoch im Hintergrund weiter.

Beachten Sie:


- Wenn sich die Batterie komplett entlädt, gehen alle Speicherungen verloren und müssen bei Wieder-Inbetriebnahme neu eingestellt werden.
- Das Laden des Akkus kann nur bei komplett ausgeschaltetem Gerät erfolgen (Hauptschalter auf Rückseite).

Bedienelemente und Anzeigen


Oberseite:

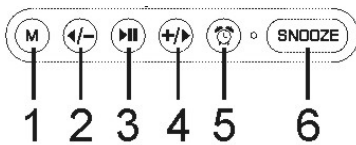

Anzeige/Display:


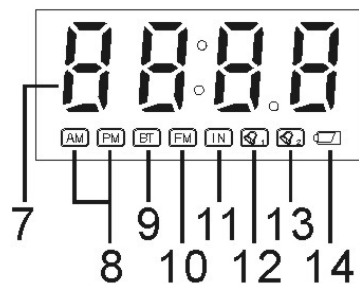


Rückseite:

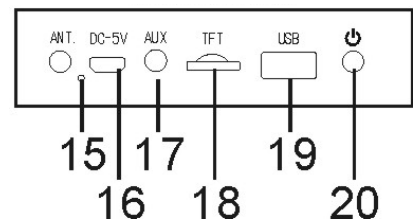

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. M 2. ◀/- 3. ▶▶ 4. + / ▶ 5. ⏰ 6. SNOOZE 7. 8. AM/PM 9. BT 10. FM 11. IN 12. ⏰ 13. ⏰ 14. 🔋 15. 16. DC 5V 17. AUX 18. TF 19. USB 20. ⏻ | <p>Ein-/Ausschalttaste, Funktionswahlta-
ste</p> <p>Senderspeicherplatz zurück / Titelwahl zurück / Lautstärke leiser</p> <p>automatische Senderspeicherung / Wiedergabe-/Pause-Taste</p> <p>Anruf annehmen, ablehnen / Wiederwahl /Bluetooth trennen</p> <p>Senderspeicherplatz vor / Titelwahl vor / Lautstärke lauter</p> <p>Zeit- / Alarm-Einstelltaste</p> <p>Schlummertaste / Display-Dimmer</p> <p>Anzeige Zeit / Radiofrequenz / Funktion</p> <p>Anzeige Vormittag / Nachmittag bei 12-Std.-Anzeige</p> <p>Bluetooth-Funktion</p> <p>Radio-Funktion</p> <p>Line-In (AUX)-Funktion</p> <p>Weckzeit 1</p> <p>Weckzeit 2</p> <p>Batteriestand</p> <p>LED-Ladeanzeige</p> <p>USB-Ladeanschluss</p> <p>Anschluss für externe Audio-Geräte (Line-In)</p> <p>Speicherkartenschlitz</p> <p>USB-Anschluss</p> <p>Hauptschalter ein/aus</p> |
|---|---|

Zubehör:




USB-Netzadapter und Ladekabel

AUX-In Audio-Kabel

Allgemeine Funktionen

Gerät ein-/ausschalten:

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der Hauptschalter „“. Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige zu aktivieren und das Gerät in Stand-By-Modus zu bringen.

Drücken Sie im Stand-By-Modus die Taste „M“ lange, um das Gerät einzuschalten.
Durch nochmaliges, langes Drücken der Taste „M“ schalten Sie das Gerät wieder aus.

Funktionswahl:

Schalten Sie das Gerät, wie zuvor beschrieben, ein.

Drücken Sie die Taste „M“ kurz, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen:

- bLUE: BT: Bluetooth
- LINE: IN: Wiedergabe von externem Audiogerät über AUX-Anschluss
- Frequenzanzeige FM: Radio-Betrieb
- USB: Wiedergabe von USB-Datenträger
- Sd: Wiedergabe von Speicherkarte

Beachten Sie:

Die Funktionen USB und Sd werden übersprungen, wenn kein entsprechender Datenträger angesteckt ist.

Lautstärke:

Das Lautstärkenspektrum reicht von Stufe 0 – 15. Die Lautstärke wird jeweils am Display angezeigt.

- Drücken Sie die Taste „◀ / -“ lange, um die Lautstärke zu reduzieren.
- Drücken Sie die Taste „▶ / +“ lange, um die Lautstärke zu erhöhen.

Displayhelligkeit:

Sie können zwischen 4 Helligkeits-Stufen wählen: Drücken Sie die Taste „SNOOZE“ wiederholt, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben.

Um die Anzeige am Display komplett abzuschalten, drücken Sie die Taste „SNOOZE“ lange. Zum Re-Aktivieren der Anzeige am Display, drücken Sie diese Taste nochmals lange.



Energiesparmodus:

Das Gerät ist mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Das Gerät schaltet auf Standby-Modus, wenn der Lautsprecher für einige, kurze Zeit (ca. 15 Min.) kein oder ein zu geringes Signal empfängt.

Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Ein-Ausschalttaste „M“ 2x lange.






Beachten Sie: Stellen Sie bei der Wiedergabe über AUX-In die Lautstärke an Ihrem externen Gerät auf Maximum und regeln Sie die Wiedergabe-Lautstärke mit den Lautstärke-Tasten dieses Gerätes. Diese Funktion ist mit einer EU-Norm geregelt und das Abschalten stellt **keinen technischen Mangel** dar!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es komplett ausgeschaltet oder vom Netz getrennt werden, um Energie zu sparen.

Uhr








Einstellen der Uhrzeit:

Die Einstellung der Uhrzeit kann nur im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet) erfolgen:

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes ein – die Zeitanzeige erscheint.
2. Drücken Sie die Taste „“ für ca. 3 Sekunden bis die Stunden-Anzeige blinkt.
3. Drücken Sie die Taste „/“ oder „+/“, um die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie mit der Taste „CLOCK“.
4. Nun blinkt die Minutenanzeige. Drücken Sie die Taste „/“ oder „+/“, um die Minuten einzustellen. Bestätigen Sie mit der Taste „CLOCK“.
5. Wollen Sie von 24-Std.- auf 12-Std.-Anzeige wechseln, drücken Sie die Taste „CLOCK“ 2 x kurz. Bei 12-Std.-Anzeige erscheint am Display zusätzlich der Hinweis „AM“ bzw. „PM“.

Einstellen der Weckzeiten:

Bei diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit, zwei voneinander unabhängige Weckzeiten einzustellen.[z. B. Weckzeit 1: 06:30 – 1-5 (Montag – Freitag) und Weckzeit 2: 08:00 – 1-7 (Samstag – Sonntag)]. Die Einstellung der Weckzeiten erfolgt im Standby-Modus (Gerät ausgeschaltet):

1. Drücken Sie die Taste „CLOCK“ kurz, bis die Anzeige „“ oder „“ am Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste „CLOCK“ lange, bis die Stunde-Anzeige zu blinken beginnt und geben Sie der Reihe nach mit den Tasten „/“ oder „+/“ folgende Einstellungen ein, bestätigen Sie jeweils mit der Taste „CLOCK“:
 - Stunden Weckzeit
 - Minuten Weckzeit
 - Gewünschter Weckton: Sie haben die Möglichkeit, zwischen 5 verschiedenen Wecktönen auszuwählen.
 - Gewünschter Weckzyklus: 1-7: jeder Tage
1: einmaliges Wecken
 - OFF / ON: Weckfunktion aus / ein.
Wenn Sie die Weckfunktion eingeschaltet haben, erscheint als Hinweis das Symbol „“ bzw. „“ am Display
3. Der Alarm geht zur eingestellten Zeit ab. Die Wecklautstärke ist vorerst leise und steigert sich langsam.
4. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie die die Taste „“.
5. Wird der Alarm nicht manuell ausgeschaltet, endet er nach ca. 50 Min. automatisch.

Weckwiederholung / Schlummerfunktion:

Nach Beginn des Alarmes können Sie diesen durch Drücken der Schlummertaste „SNOOZE“ für ca. 10 Minuten unterbrechen. Die Alarm-Anzeige am Display blinkt. Danach beginnt der Alarm erneut. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie die Taste „🕒“.

Radiobetrieb

Der UKW Frequenzbereich (FM) umfasst 87,5 ~ 108 MHz.

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Radio-Funktion.
2. **Sender einstellen / abspeichern:**
Es können bis zu 20 Sender abgespeichert werden
Halten Sie eine der Taste „▶ ||“ gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf startet. Alle Sender mit ausreichend starkem Sendersignal werden der Reihe nach abgespeichert, die Wiedergabe beginnt beim ersten Sender.
3. **Antenne:**
Ziehen Sie die Antenne auf der Rückseite des Gerätes komplett heraus und richten Sie sie so aus, dass bestmöglicher Empfang erzielt wird.
Wollen Sie die Antenne wieder aufwickeln, drücken Sie die Taste „ANT“ und die Antenne wird automatisch aufgewickelt.
4. **Senderstationen auswählen:**
Drücken Sie die Taste „◀/-“, um die vorherige Senderstation auszuwählen.
Drücken Sie die Taste „-/▶“, um die nächste Senderstation auszuwählen.
Wiederholen Sie so oft, bis der gewünschte Sender empfangen wird und richten Sie die Antenne.

AUX-IN-Funktion

Sie haben die Möglichkeit, Musik von externen Audio-Geräten über den Audio-Eingang wiederzugeben. Verwenden Sie dazu ein Audio-Kabel mit 3,5 mm Klinke (im Lieferumfang enthalten).

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die Funktionswahltaste, bis „LINE“ am Display erscheint.
3. Stecken Sie die 3,5 mm Klinke des Audio-Kabels in die AUX-Anschluss-Buchse und das andere Ende des Kabels an Ihr externes Audio-Gerät (MP3 Player, CD-Player, Smartphone...).
4. Beginnen Sie mit der Wiedergabe der Audio-Daten des externen Gerätes und die Musik wird über die Lautsprecher dieses Gerätes übertragen.
5. Die diversen Funktionen (Skip, Search, Repeat) können nur über das externe Audio-Gerät gesteuert werden.
6. Regeln Sie die Lautstärke entweder mit den Lautstärkenreglern oder am externen Audio-Gerät.
7. Wollen Sie die Wiedergabe über Ihr externes Gerät beenden, nehmen Sie das Audio-Kabel wieder ab.

Beachten Sie:

Wir empfehlen, die Lautstärke Ihres externen Audio-Gerätes auf Maximum zu stellen und die tatsächliche Wiedergabelautstärke über die Lautstärkenregler dieses Gerätes zu regeln. Ist der Lautstärkenpegel Ihres externen Gerätes zu niedrig eingestellt besteht die Möglichkeit, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, weil das empfangene Eingangssignal für die Erkennung zu schwach ist (Siehe Energiesparmodus).

Bluetooth

Musikverbindung zu Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon/Smartphone:

Machen Sie sich mit der Bedienung Ihres Mobiltelefons/Smartphones vertraut. Die Funktionen der einzelnen Modelle variieren jeweils leicht.

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Bluetooth-Funktion. „bLUE“ blinkt am Display.
2. Bedienen Sie Ihr Bluetooth-Gerät (Smartphone) und koppeln Sie es mit diesem Gerät. Wählen Sie den Gerätenamen „CSS 1809“ aus Ihrer erscheinenden Bluetooth-Geräteleiste.
3. Wurden die Geräte erfolgreich gekoppelt ertönt „connected“ und [BT] erscheint am Display.
4. Nun können Sie Musik über Ihr mobiles Gerät über Bluetooth abspielen. Nach kurzer Zeit wird am Display wieder die Uhrzeit angezeigt.
5. Regeln Sie die Funktionen über des Gerätes oder Ihr externes, mobiles Gerätes:

Skip vor-/rückwärts:

Drücken Sie die Taste „◀/-“ oder „+▶“, um den vorherigen bzw. nächsten Titel Ihrer Playlist auszuwählen.

6. **Pause:**
Um die Wiedergabe kurz zu unterbrechen, drücken Sie die Taste „▶ ||“, zum Fortsetzen der Wiedergabe, drücken Sie diese Taste nochmals.
7. Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, drücken Sie die Taste „▶ ||“ 1x kurz und dann lange. Es ertönt „disconnected“ und die Bluetooth-Anzeige am Display blinkt. nach einigen Sekunden wechselt das Display auf Zeitanzeige.

Beachten Sie:

- Es kann immer nur ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbunden werden.
- Wird beim Einschalten das zuletzt gekoppelte Gerät gefunden, wird die Bluetooth-Verbindung mit diesem automatisch wieder hergestellt.
- Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen:
 - wenn Sie eine andere Funktion (Radio, USB, ...) auswählen.
 - wenn Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres externen Gerätes beenden.
 - wenn die Reichweite überschritten wird (ca. 10 m). Kommt Ihr Mobiltelefon/Smartphone innerhalb kurzer Zeit wieder zurück in die Reichweite der Bluetooth-Übertragung, wird die Verbindung wieder hergestellt. Bei manchen Mobiltelefonen/Smartphones kann es trotzdem notwendig sein, die Bluetooth-Verbindung neu herzustellen (abhängig vom verwendeten Gerät).

Anruf annehmen / beenden:

Das Gerät ist mit einer Freisprechfunktion ausgestattet.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste „▶ ||“. Um ein Gespräch wieder zu beenden, drücken Sie diese Taste nochmals.

USB-/Speicherkartenfunktion

In diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, Musikdaten in MP3 Format von einem USB-Datenträger oder von einer Speicherkarte abzuspielen. Maximale Datenmenge/Datenträger: 64 GB.

Bitte beachten Sie:

- Die Wiedergabefähigkeit Ihrer MP3-Daten ist von den Aufnahmebedingungen wie PC-Performance, Software, etc. abhängig.
- Die Kompatibilität kann nicht mit allen USB-Datenträgern (Sticks) 100%ig gewährleistet werden.
- Stecken Sie den USB-Datenträger (Stick) direkt in die Buchse, es wird empfohlen, keine Verbindungskabel zu verwenden.
- Um eine eventuelle Beschädigung des USB-Datenträgers zu vermeiden, darf der USB-Datenträger nur im Standby-Modus eingesteckt, bzw. auch wieder entfernt werden.

1. Stecken Sie einen USB-Stick mit MP3-Musikdaten in die USB-Anschlussbuchse, oder schieben Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz „TF“.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Funktion „USb“ oder „Sd“.
3. Die Musikwiedergabe beginnt automatisch beim ersten Titel des Datenträgers. (Bei manchen Datenträgern wird die Wiedergabe bereits beim Anstecken des Datenträgers begonnen.) Es werden für kurze Zeit die Titelnummer und die verstrichene Zeit des aktuellen Titels angezeigt, dann wird wieder auf Zeit-Anzeige gewechselt.
4. Wenn Sie während der Wiedergabe einer anderen Quelle auf USB-Funktion wechseln möchten, drücken Sie die Funktionswahltaste, bis „USb“ am Display erscheint.

5. PAUSE:

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „▶ ||“, um die Wiedergabe kurzfristig zu unterbrechen. „PAUS“ erscheint am Display. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie diese Taste nochmals.

6. Skip vor-/rückwärts:

Drücken Sie die Taste „◀/-“ oder „+ /▶“, um den vorherigen bzw. nächsten Titel Ihrer Playlist auszuwählen.

7. STOPP

Wollen Sie die Wiedergabe von USB-/SD-Speicher beenden, gehen Sie in den Pause-Modus (Taste „▶ ||“ drücken). Wechseln Sie in eine andere Funktion oder schalten Sie das Gerät aus. Nun können Sie den USB-Stick/die Speicherkarte abnehmen.

Technische Daten

Stromversorgung / Netzadapter:

Eingang: 110 - 240 V~ 50/60Hz 0,3 A

Ausgang: 5V  2 A 

Radio

Frequenz: UKW (FM): 87,5 – 108 MHz

Senderspeicherplätze: 20

Bluetooth:

Version: 5.0

Reichweite: ca. 10 m

Max. lesbare Datenmenge/Datenträger (USB, SD):

64 GB

Leistung:

2 x 9 W rms

Abmessungen (B x H x T):

45 x 6,5 x 6,5 cm



*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.