

silva
Schneider

Uhrenradio

Modell: UR 1195



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf.

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

**STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einer Fachkraft entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. STROMSCHLAGEFAHR!
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, fassen Sie immer den Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Fassen Sie das Gerät oder den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, ebene Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von anderen Empfängern, Verstärkern, PC-, TV- und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.)
- Um die Belüftung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen sollte es nicht in zu engen Kästen oder Regalen aufgestellt werden. Es sollte ein Abstand von mindestens 20 cm über dem Gerät und mindestens 5 cm rund um das Gerät eingehalten werden.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Trinkgläser, Blumenvasen, ...) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät und halten Sie es von offenem Feuer fern.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht neben Wasserquellen, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel sollte nicht getreten, gequetscht, zwischen zwei Gegenständen oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.

- Ziehen Sie den Netzstecker ehe Sie eine Reinigung vornehmen. Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Stecken Sie keine Nägel, Stifte oder andere Gegenstände in das Gitter des Lautsprechers oder in andere Geräteöffnungen.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich mitgeliefertes oder in der Anleitung empfohlenes Zubehör.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Gerät auspacken:

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporsteile sind für Kinder gefährlich (Erstickungsgefahr). Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Transportsicherungen entfernen: Das Gerät und Teile im Inneren sind für den Transport entsprechend gesichert. Entfernen Sie alle Klebestreifen und Schutzfolien.

Stromversorgung

- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose angeschlossen werden.
- Stecken Sie den Netzstecker an eine Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benützt wird.
- Sobald das Netzkabel an eine Steckdose angesteckt wurde, blinkt „0:00“ am Display und die Uhrzeit kann eingestellt werden.

Stützbatterie:

Damit die Uhrzeit und die Weckzeiten auch während eines eventuellen Stromausfalles erhalten bleibt, können Sie in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes Batterien (2 x 1,5V AAA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen. Die Uhrzeit wird zwar während eines Stromausfalles nicht angezeigt, die Zeit- und Alarm-Einstellungen bleiben jedoch gespeichert

und funktionieren im Hintergrund weiter. Sobald die Stromunterbrechung beendet ist, erscheint wieder die korrekte Uhrzeit im Display.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Uhrenradios.
2. Legen Sie 2 Stk. AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein - beachten Sie dabei die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

Sicherheitshinweise Batterien:


- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Legen Sie Batterien immer entsprechend der vorgegebenen Polarität ein, da ansonsten das Gerät beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Tauchen Sie Batterien niemals in Wasser.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und Typ.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien gemeinsam.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.** Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.







Bedienelemente

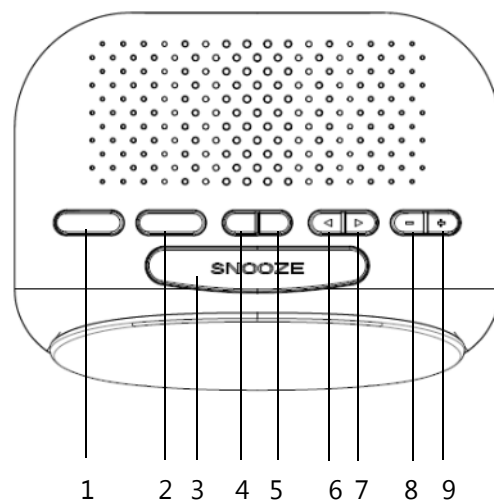
Tasten:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | On / Off | Ein-/Ausschalttaste (Standby)
Alarm-Ausschalttaste |
| 2. | Sleep | Einschlaf timer |
| 3. | SNOOZE | Weckwiederholung |
| 4. | Time | Zeiteinstelltaste |
| 5. | PRE/M+ | Speichertaste |
| 6. | Tuning ◀ Hour | Senderlauf rückwärts
Stunden-Einstelltaste |
| 7. | Tuning ▶ Min | Senderlauf vorwärts
Minuten-Einstelltaste |
| 8. | VOLUME - / 1 | Lautstärke leiser
Weckzeit 1 |
| 9. | VOLUME + / 2 | Lautstärke lauter
Weckzeit 2 |



Anzeige / Display:

10.  Wecken mit Signalton / Weckzeit 1
11.  Wecken mit Radio / Weckzeit 1
12. Zzz Schlummerfunktion
13.  Wecken mit Signalton / Weckzeit 2
14.  Wecken mit Radio / Weckzeit 2

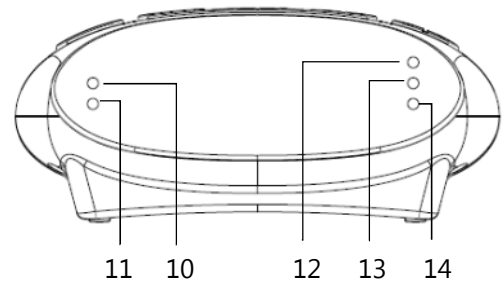

Uhr / Wecker

Uhrzeiteinstellung:





Die Uhrzeiteinstellung kann nur im Standby-Modus vorgenommen werden (Radio aus).



1. Drücken Sie die Taste „Time“, bis die Zeitanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste „Hour“ kurz wiederholt oder konstant lange, bis die richtige Stunde der Uhrzeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste „Min“ kurz wiederholt oder konstant lange, bis die richtige Minuten-Zahl der Uhrzeit am Display erscheint.
4. Bestätigen Sie mit der Taste „Time“.
5. Nun zeigt es im Display die richtige Uhrzeit an.

Weckzeiten einstellen:





Sie haben die Möglichkeit, 2 voneinander unabhängige Weckzeiten einzustellen.

Die Weckzeiteinstellung kann nur im Standby-Modus vorgenommen werden (Radio aus).

Die Einstellungen werden mit den Tasten „ 1“ bzw. „ 2“ getätigt und jeweils mit der Taste „Pre/M+“ oder mit der Tasten „ 1“ bzw. „ 2“ bestätigt. Beachten Sie dabei die Anzeige am Display.

1. Drücken Sie die Alarm-Taste „ 1“ lange, bis die Zeitanzeige blinkt. Außerdem erscheint ein Punkt in der LED-Anzeige, der anzeigt, dass Weckzeit 1 gestellt wird.
2. Drücken Sie die Taste „Hour“ kurz wiederholt oder konstant lange, bis die gewünschte Stundenzahl der Weckzeit am Display erscheint.
Drücken Sie die Taste „Min“ kurz wiederholt oder konstant lange, bis die gewünschte Minutenzahl der Weckzeit am Display erscheint.
3. Bestätigen Sie mit der Taste „Pre/M+“ oder mit der Tasten „ 1“.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, um Weckzeit 2 einzustellen.

Weckfunktion ein/ausschalten:

1. Wollen Sie die Weckfunktion einschalten, drücken Sie die Taste „ 1“ bzw. „ 2“ kurz, bis die LED-Anzeige für die gewünschte Weckart am Display erscheint:
 -  : Wecken mit Signalton
 -  : Wecken mit Radio
 - Keine der beiden LED-Anzeigen erscheint: Die Weckfunktion ist ausgeschalten.

2. Zur eingestellten Weckzeit werden Sie nun mit der gewählten Weckart geweckt.
3. Um den Weckvorgang zu beenden, drücken Sie die Taste „ On/Off“.
4. Die Weckfunktion bleibt jedoch bestehen, was durch die LED-Anzeige angezeigt wird – Sie werden am nächsten Tag zur gleichen Zeit geweckt.

Beachten Sie:

Haben Sie „Wecken mit Radio“ gewählt, vergewissern Sie sich, dass Sie den gewünschten Sender und die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.

Die Alarm-Lautstärke startet vorerst bei einer geringen Höhe und steigert sich bis zur eingestellten Lautstärke.

Weckwiederholung / SNOOZE:

- Nach Beginn des Alarmes können Sie diesen durch Drücken der „SNOOZE“-Taste für ca. 9 Minuten unterbrechen. Während der „Schlummerzeit“ blinkt die LED-Weckanzeige.
- Nach Ablauf der 9 Minuten beginnt der Alarm erneut.
- Um den Alarm abzustellen, drücken Sie die Taste „On/Off“.
- Sie können die Weckwiederholung mehrmals wiederholen.
- Beenden Sie den Weckvorgang nicht, endet er automatisch nach 60 Minuten.

Radiobetrieb

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter „On/Off“ ein.
2. **Manuelle Sendereinstellung:**
Stellen Sie mit den Tasten „Tuning ◀ / ▶“ den gewünschten Sender ein. Beachten Sie dabei die Anzeige der Frequenz auf dem Display.
Automatische Sendersuche:
Halten Sie eine der beiden Tasten „◀ / ▶“ gedrückt, dann wird der vorherige/nächste Sender mit ausreichend starkem Sendersignal eingestellt. Wiederholen Sie so oft, bis der gewünschte Sender eingestellt wurde – beachten Sie dabei die Frequenzanzeige am Display.
3. Für bestmöglichen Empfang richten Sie die Wurfantenne entsprechend aus.
4. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkenreglern „Volume +/-“.
5. Wollen Sie den Radiobetrieb beenden, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Sender abspeichern:

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Senderstationen abzuspeichern:


1. Suchen Sie den zu speichern gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste „PRE/M+“, bis „P01“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie die Taste „PRE/M+“ nochmals. Nun ist der gewählte Sender auf Speicherplatz 01 abgespeichert.
3. Wiederholen Sie diese beiden Punkte, bis Sie alle Senderspeicherplätze belegt haben.
4. Wollen Sie einen abgespeicherten Sender einstellen, drücken Sie die Taste „PRE/M+“ wiederholt kurz, bis die entsprechende Speicherplatznummer am Display erscheint.

Einstellen des Einschlaf timers (SLEEP):

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei Radiobetrieb, wobei sich das Gerät nach einer gewählten Zeitspanne (90 – 10 Minuten) automatisch ausschaltet.

1. Drücken Sie in Standby-Betrieb (Radio ausgeschaltet) die Taste „Sleep“. Das Radio geht an, am Display erscheint „90“ und die LED-Anzeige bei „Zz“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste „Sleep“ wiederholt, bis die gewünschte Minutenzahl der Spieldauer am Display erscheint. Nach Ablauf der Zeit, schaltet sich das Radio automatisch aus.
3. Wollen sie den Einschlaf timer vor Ablauf der eingestellten Dauer beenden, drücken Sie die Ein-/ Ausschalttaste. Die LED-Anzeige erlischt.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie keinesfalls alkohol-, benzinhaltige oder andere scharfe Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberfläche des Gerätes nicht zu zerkratzen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse eindringt.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. STROMSCHLAGGEFAHR!

Technische Daten

Stromversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Batterie für Stützfunktion (nicht im Lieferumfang enthalten):	2 x 1,5 V „AAA“
Frequenzbereich FM-Radio:	87,5 – 108 MHz
Gerätemaße (B x H x T):	140 x 60 x 115 mm
Gewicht netto:	ca. 301 g



* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten! *

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Silva-Schneider Handelsges.m.b.H., Karolingerstraße 1, A-5020 Salzburg, dass das Uhrenradio UR 1195 PLL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.silva-schneider.at.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.